



OUTLET BOX  
BOITE DE JONCTION

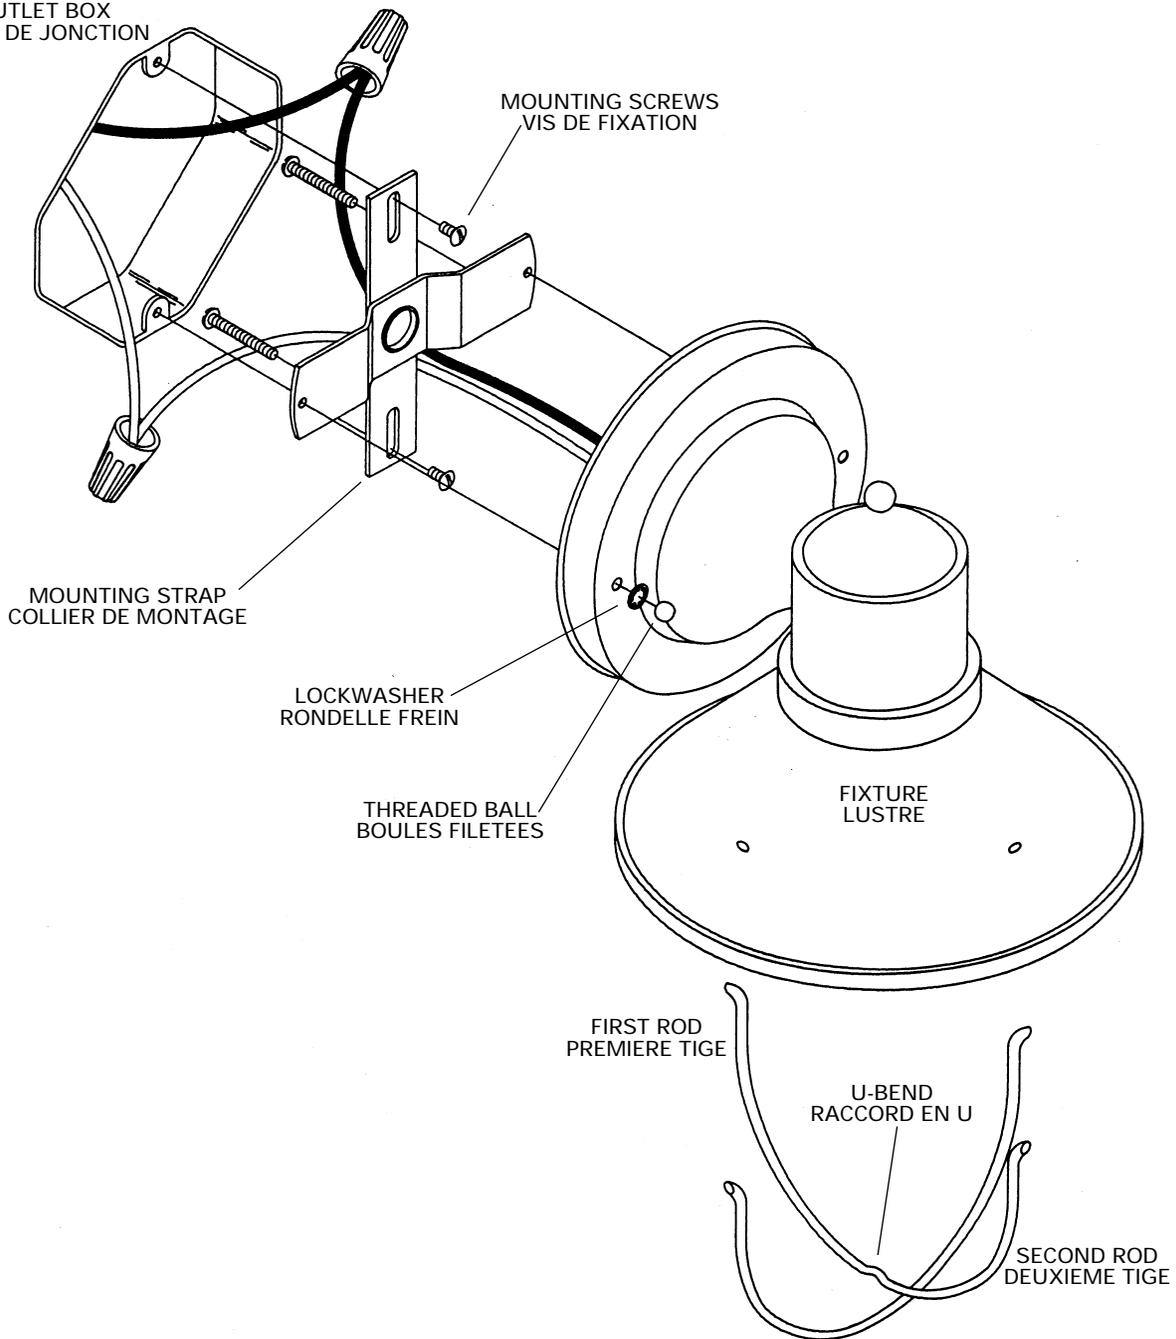

- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 6) Tighten fixture to wall using lockwashers and threaded balls.
- 7) Insert recommended bulb.
- 8) Assemble rod with U-bend in bottom to fixture first. Slip one end of rod into hole in fixture then squeeze rod until other end will slip into hole.
- 9) Assemble remaining rod to fixture in same manner as first. Second rod slips into U-bend in first rod.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Monter les vis de fixation dans les trous filetés du collier de fixation.
- 3) Visser le collier de fixation à la boîte de fonction (vis non fournies).
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.
- 5) Pousser l'applique contre le mur, et faire passer les vis de fixation dans les trous de passage en procédant avec pr

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Attacher la chaîne, qui est à l'intérieur de cache, à la fente de la patte de montage.
- 7) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions..
- 8) Pousser l'élément au plafond en passant avec précaution le tube fileté dans le trou.
- 9) Fixer en place avec la rondelle d'arrêt et le capuchon fileté.